


CK239052
36/48V350W16A120/60P
Univerzális Tanuló Elektronika
Kábelkiosztás

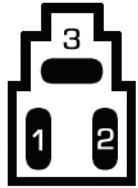

- Fehér kocka csatlakozó papa
1. +36/48V gyújtáskapcsolóból (piros)
 2. +36/48V akkumulátorból közvetlen (piros)
 3. TEST (fekete)



Banándugó mama - ZÖLD vastag vezeték
MOTOR fázis 1.



Banándugó mama - KÉK vastag vezeték
MOTOR fázis 2.



Banándugó mama - SÁRGA vastag vezeték
MOTOR fázis 3.



- Fehér kocka csatlakozó 6 lyukú mama
1. TEST (fekete)
 2. Üres
 3. +5V HALL jeladók tápfeszültsége (piros)
 4. HALL 1. (kék)
 5. HALL 2. (zöld)
 6. HALL 3. (sárga)



- Fehér kocka csatlakozó 4 sarus papa
1. Gázkar visszajövő szabályzott jel
 2. +5V Gázkar tápfeszültség.
 3. Gázkar TEST
 4. +5V



- Fekete kocka csatlakozó 3 lyukú mama
1. PAS 5V
 2. PAS 4.7V
 3. TEST



Banándugó mama - KÉK vékony vezeték
Riasztó kerékblokkolás



- Fehér kocka csatlakozó papa
1. Üres
 2. Sárga vezeték
- Nem kell bekötni



- Fekete kocka csatlakozó mama
1. Fékkar tápfeszültség 5V [fehér]
 2. Fékkar TEST (fekete)

Két barna vezeték - TANÍTÁS

A tanításhoz kössünk be az akkumulátort, a gázkart, a HALL-jeladókat, és a motor 3 fázist. Kössük össze a két barna tanító vezetéket és kapcsoljunk gyújtást. Húzzuk meg a gázkart. A kerék megremeg. OK. Vegyük le a gyújtást. Húzzuk szét a két barna tanító vezetéket. A tanítás kész.

A vezérlő elektronika bekötése szakértelmet
és szerszámokat igényel!

A beszerelést mindig bízza szakemberre!
A vezérlőre csak bontatlan csomagolás esetén
érvényes a cseregarancia!

