


CK592853 - 36V 350W HALL jeladós vezérlő bekötési segédlete

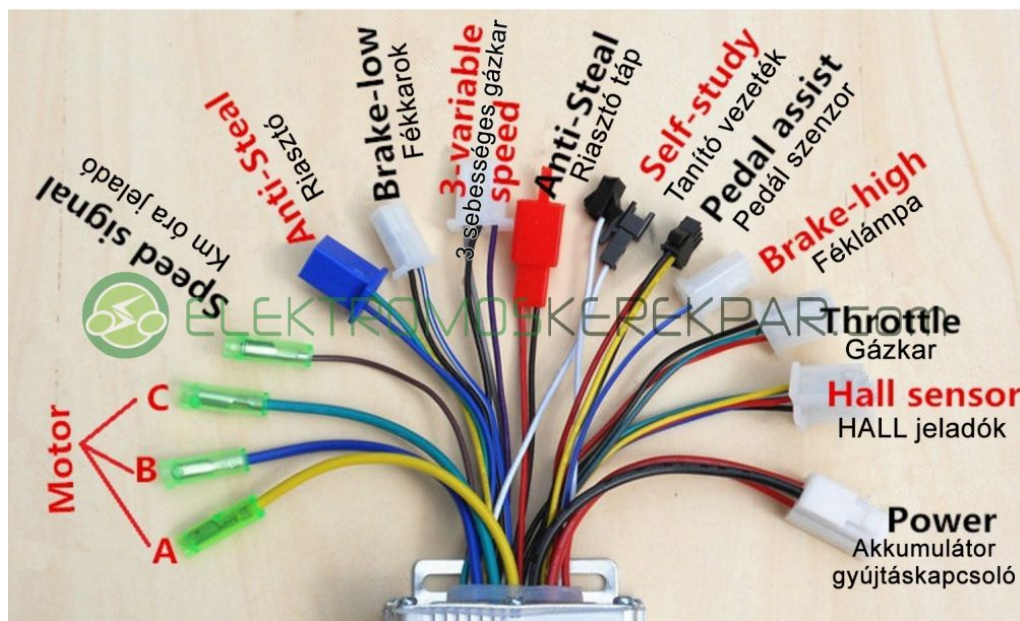

A színes kép letöltéséhez írja be a cikkszámot a webáruház keresőjébe
(www.elektromoskerepar.com)

Vezetékek:

- Betáp + gyújtáskapcsoló (3-as csatlakozó)
- HALL jeladó (5-os csatlakozó)
- Gázkar (3 vezetékes csatlakozó)
- Féklámpa (egyszálas vezeték)
- Pedál asszisztens (3-as csatlakozó)
- Tanító vezeték (2x1 szálas vezeték)
- Riasztó táp (2-es csatlakozó)
- 3 sebességi fokozat kapcsolás (3-as csatlakozó)
- Fékek (2-es csatlakozó)
- Riasztó (4-es csatlakozóban 3 szálas vezeték)
- Km óra (egyszálas vezeték)
- 3 fázis (3 egyszálas vezeték)

 ELEKTROMOSKEREKPAR.COM

A vezérlő beszerelése

Az elektromos kerékpár vezérlő elektronika bekötéséhez tegye a következőket:

1. Töltse fel az elektromos kerékpár akkumulátorát teljesen. 2. Ellenőrizze a vezérlőhöz menő táp vezetéket, mely legyen ellátva a megfelelő biztosítékkal. 3. Ellenőrizze a motorvezetéket. Az ne legyen megcsavarodva, megsérülve és állapota legyen megfelelő. 4. Ellenőrizze hogy a vezérlőbe menő betáp vezetékben ne legyen feszültség (OFF állás) 5. Kösse be a vezérlőbe a következő vezetékeket:

- a. Gyújtáskapcsoló szál
- b. Gázkar
- c. Motor 3 fázis
- d. Motor HALL jeladók

6. Csatlakoztassa a vezérlőbe a fő betáp vezetékeket. A gyújtáskapcsoló legyen OFF állásban és figyeljen a polarításra!!! 7. Kapcsoljon gyújtást (ON) 8. A tanuló szálakat kösse össze (1-1 szálas fehér vezeték, fekete csatlakozóban).

A következők történhetnek:

1. A motor helyesen jár - Járassa a motort 1 percre aztán csatlakoztassa szét a tanuló szálakat. 2. A motor hátrafele hajt - Csatlakoztassa szét a tanuló vezetéket aztán ismételten össze addig amég a motor a helyes irányba kezd forogni. Ha már helyes a forgásirány csatlakoztassa szét a tanuló vezetéket. 3. A motor darál - A fázis és HALL sorrend nem megfelelő - Változtasson a fázis és HALL sorrenden és ismétlje meg a tanítást addig amég a motor helyes irányba és rázkódás nélkül jár. - Ha minden rendben működik csatlakoztassa szét a tanulókábelt.

Csak akkor bontsa fel a csomagolást ha meggyőződött róla
hogy ez a vezérlő megfelelő lesz a beszerelésre.

« « « « « Cseregarancia feltétel » » » » » »

CK592853