CK280915 - 24V 250W HALL jeladós vezérlő bekötési segédlete

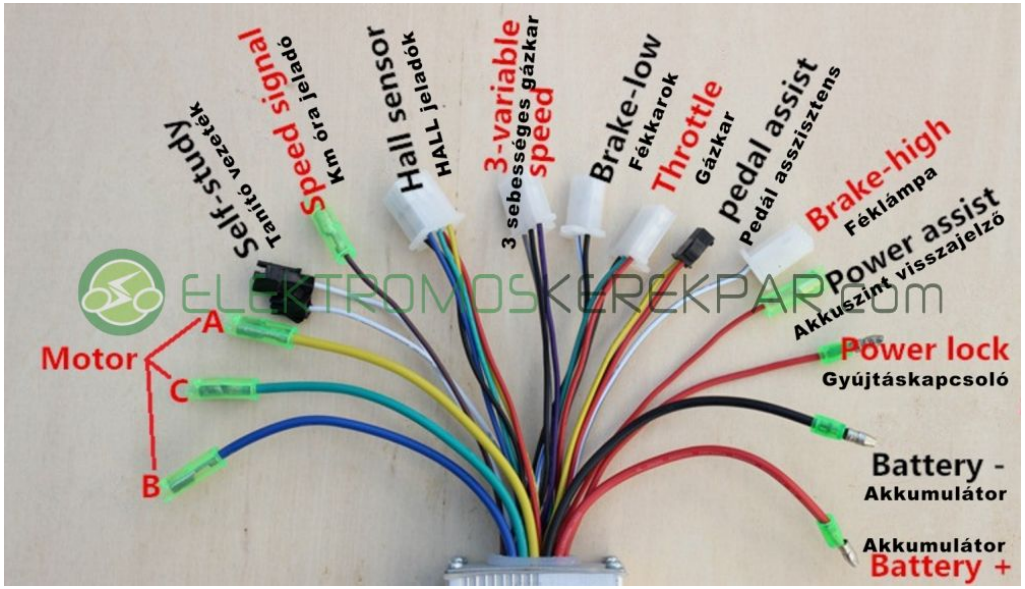

A színes kép letöltéséhez írja be a cikkszámot a webáruház keresőjébe (www.elektromoskerekpar.com)

Vezetékek:

- BeTáp + (Akkumulátorból a vezérlőbe)
- BeTáp - (Akkumulátorból a vezérlőbe)
- Remote (Gyújtáskapcsoló)
- Töltés visszajelző (1szálas csatlakozóban)
- Féklámpa visszajelző
- PAS (Pedál asszisztens, 3 vezetékes csatlakozóban)
- Gázkar (3 vezetékes csatlakozóban)
- Fékkarok (2 szálas csatlakozóban)
- 3 sebességi fokozat
- Motor HALL (5 vezetékes csatlakozóban)
- Km-óra jeladó (1szálas csatlakozóban)
- Tanító szál (2x1szálas csatlakozóban)
- Motor 3 fázis (3 különálló vezeték)

ELEKTROMOSKEREKPAR.com

A vezérlő beszerelése

Az elektromos kerékpár vezérlő elektronika bekötéséhez tegye a következőket:

1. Töltse fel az elektromos kerékpár akkumulátorát teljesen. 2. Ellenőrizze a vezérlőhöz menő táp vezetéket, mely legyen ellátva a megfelelő biztosítékkal. 3. Ellenőrizze a motorvezetéket. Az ne legyen megcsavarodva, megsérülve és állapota legyen megfelelő. 4. Ellenőrizze hogy a vezérlőbe menő betáp vezetékben ne legyen feszültség (OFF állás) 5. Kösse be a vezérlőbe a következő vezetékeket:

a. Gyújtáskapcsoló szál
b. Gázkar
c. Motor 3 fázis
d. Motor HALL jeladók

6. Csatlakoztassa a vezérlőbe a fő betáp vezetékeket. A gyújtáskapcsoló legyen OFF állásban és ügyeljen a polaritásra!!! 7. Kapcsoljon gyújtást (ON) 8. A tanuló szálakat kösse össze (1-1 szálas fehér vezeték, fekete csatlakozóban).

A következők történhetnek:

1. A motor helyesen jár - Járassa a motort 1 percig aztán csatlakoztassa szét a tanuló szálakat. 2. A motor hátrafele hajt - Csatlakoztassa szét a tanuló vezetéket aztán ismételten össze addig amég a motor a helyes irányba kezd forogni. Ha már helyes a forgásirány csatlakoztassa szét a tanuló vezetéket. 3. A motor darál - A fázis és HALL sorrend nem megfelelő - Változtasson a fázis és HALL sorrenden és ismételje meg a tanítást addig amég a motor helyes irányba és rázkódás nélkül jár. - Ha minden rendben működik csatlakoztassa szét a tanulókábelt.

Csak akkor bontsa fel a csomagolást ha meggyőződött róla hogy ez a vezérlő megfelelő lesz a beszerelésre.

« « « « « « Cseregarancia feltétel » » » » » »

CK280915