CK365438 - 60V - 1000W - 40A - vezérlő elektronika bekötési segédlete

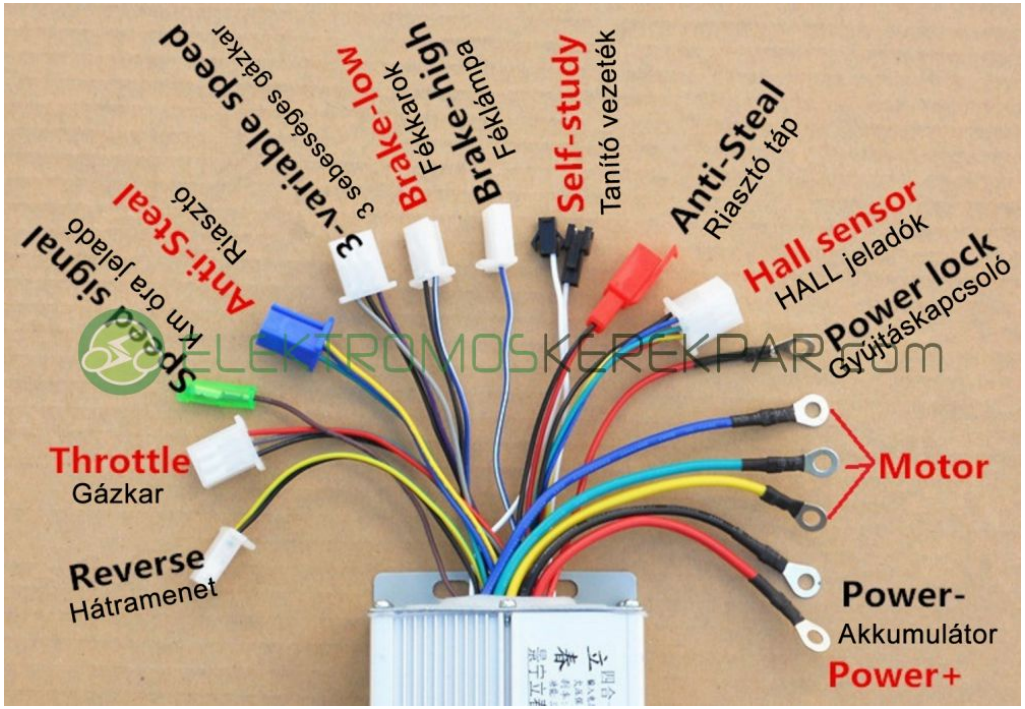

A színes kép letöltéséhez írja be a cikkszámot a webáruház keresőjébe (www.elektromoskerekpar.com)

Vezetékek:
- Betáp (2db egyszálas vezeték)
- 3 fázis (3 egyszálas vezeték)
- Gyújtáskapcsoló (egyszálas vezeték)
- HALL jeladók (5-os csatlakozó)
- Riasztó táp (2-es csatlakozó)
- Tanító vezeték (2x1 szálas vezeték)
- Féklámpa (egyszálas vezeték)
- Fékkarok (2-es csatlakozó)
- 3 sebességi fokozat kapcsolás (3-as csatlakozó)
- Riasztó (4-es csatlakozóban 3 szál vezeték)
- Km óra (egyszálas vezeték)
- Gázkar (3 vezetékes csatlakozó)
- Hátramenet kapcsolás (2-es csatlakozó)

ELEKTROMOSKEREKPAR.com

A vezérlő beszerelése

Az elektromos kerékpár vezérlő elektronika bekötéséhez tegye a következőket:

1. Töltse fel az elektromos kerékpár akkumulátorát teljesen. 2. Ellenőrizze a vezérlőhöz menő táp vezetéket, mely legyen ellátva a megfelelő biztosítékkal. 3. Ellenőrizze a motorvezetéket. Az ne legyen megcsavarodva, megsérülve és állapota legyen megfelelő. 4. Ellenőrizze hogy a vezérlőbe menő betáp vezetékben ne legyen feszültség (OFF állás) 5. Kösse be a vezérlőbe a következő vezetékeket:
a. Gyújtáskapcsoló szál
b. Gázkar
c. Motor 3 fázis
d. Motor HALL jeladók
6. Csatlakoztassa a vezérlőbe a fő betáp vezetékeket. A gyújtáskapcsoló legyen OFF állásban és ügyeljen a polaritásra!!! 7. Kapcsoljon gyújtást (ON) 8. A tanuló szálakat kösse össze (1-1 szálas fehér vezeték, fekete csatlakozóban).

<u>A következők történhetnek:</u>
1. A motor helyesen jár - Járassa a motort 1 percig aztán csatlakoztassa szét a tanuló szálakat. 2. A motor hátrafele hajt - Csatlakoztassa szét a tanuló vezetéket aztán ismételten össze addig amég a motor a helyes irányba kezd forogni. Ha már helyes a forgásirány csatlakoztassa szét a tanuló vezetéket. 3. A motor darál - A fázis és HALL sorrend nem megfelelő - Változtasson a fázis és HALL sorrenden és ismételje meg a tanítást addig amég a motor helyes irányba és rázkódás nélkül jár. - Ha minden rendben működik csatlakoztassa szét a tanulókábelt.

Csak akkor bontsa fel a csomagolást ha meggyőződött róla
hogy ez a vezérlő megfelelő lesz a beszerelésre.
« « « « « « Cseregarancia feltétel » » » » » »

CK365438